

OMEZENÁ ZÁRUKA

Zaručujeme, že řezací nože a všechny ostatní díly stroje jsou bez vad materiálu a zpracování po stanovenou dobu. Pokud během záruční doby zjistíte, že je některý díl vadný, bude dle vašeho rozhodnutí a na vaše náklady vadný díl opraven nebo vyměněn.

Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití, nesprávného zacházení nebo neautorizované opravy. JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU TÍMTO OMEZENY NA VÝŠE UVEDENOU PŘÍSLUŠNOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli následné nebo náhodné škody, které lze připsat tomuto produktu.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Doba trvání, termíny a podmínky této záruky jsou platné po celém světě, kromě případů, kdy místní zákony mohou vyžadovat jiná omezení nebo podmínky.


Chcete-li získat další podrobnosti nebo servis v rámci této záruky, kontaktujte nás nebo svého prodejce.

Model stroje	<input type="checkbox"/> AT-22C <input type="checkbox"/> AT-22MC
Záruční doba řezacích nožů	2 roky
Záruční doba ostatních dílů	2 roky
Datum prodeje	
Informace o uživateli	Informace o prodejci
Podpis uživatele _____	

• 7 •


AT-22C AT-22MC Modely skartovačů papíru **AT**

Návod k obsluze
Záruka produktu

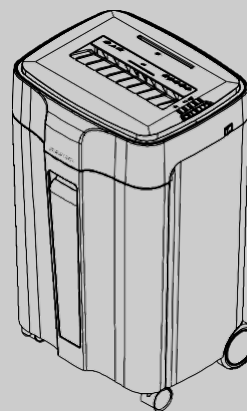

Přečtěte si tento návod před použitím stroje a dodržujte popsané kroky pro bezpečné použití.

Části a funkce

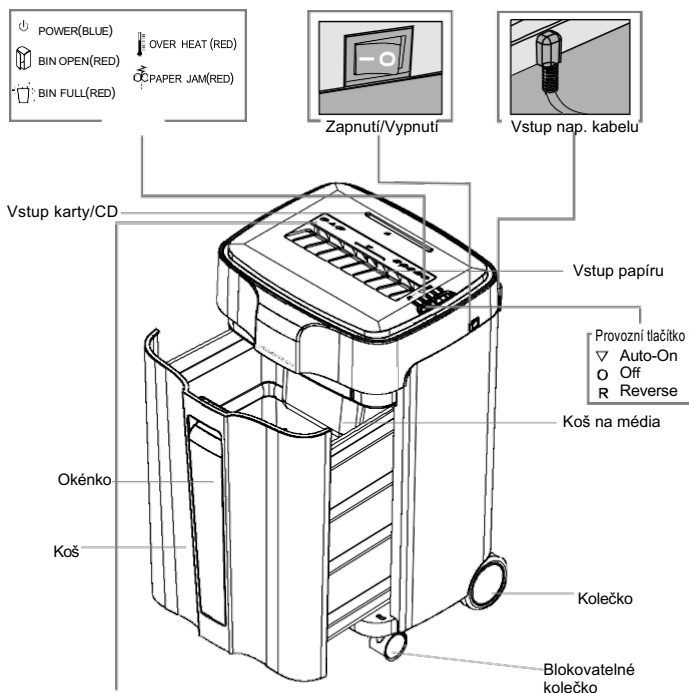

Varovný signál			
	Listy na dávku		Produkt není určen dětem (nejedná se o hračku)
	Varovný signál		Nedotýkejte se vstupu papíru a vstupu karty/CD rukama
	Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití		Držte volné oblečení mimo vstup papíru a vstup karty/CD
			Držte vlasy mimo vstup papíru a vstup karty/CD
			Uchovávejte aerosolové produkty mimo dosah

- Nedotýkejte se odkrytých nožů pod hlavou skartovače.
- Uzemněná zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
- Silné sluneční světlo může narušit správnou funkci optického senzoru plného koše.

Údržba a správné použití skartovače

- Pravidelně používejte mazivo a olej pro skartovače, abyste prodloužili životnost motoru a nožů skartovače
- Vždy mějte na paměti maximální počet papírů, pro který je váš skartovač navržen
- Pokuste se vyprázdnit koš dříve, než se zaplní, malé kousky papíru se mohou nahromadit v čepelích a způsobit další zaseknutí
- Přestože má většina skartovačů bezpečnostní mechanismy, vždy skartovač před vyprazdňováním koše nebo odstraňováním uvíznutého papíru odpojte, abyste předešli nehodám
- Skartování papíru mírným tempem umožní skartovači vychladnout a nebude se tak často přehřívat
- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

Údržba uživatelem


Zkontrolujte svůj skartovač, pokud jsou patrné následující příznaky:

- Snížená kapacita skartování
- Zvýšená úroveň hluku

Podle níže uvedeného postupu zopakujte dvakrát proces mazání:



- 1 Nastavte ovládací přepínač na "⏻" – Pohotovostní režim (svítí modré LED světlo).



- 2 K naolejování vašeho skartovače vždy používejte "papírový sendvič". Vložte 2 listy do vstupu podavače papíru a okamžitě nastavte ovládací přepínač do polohy "O" a zastavte skartování. Mezi 2 listy jako na ukázce na obrázku 8 naneste ve velkém množství olej pro skartovače.



- 3 Střídavě stiskávejte ovládací přepínač z "▽" na "R" po dobu 2-3 sekund.



- 4 Nastavte ovládací přepínač na "⏻".



Používejte pouze neaerosolový rostl. olej v nádobě s dlouhou tryskou.

Funkce

Bude skartovat:

AT-22C: papír, kreditní karty, CD/DVD, svorky, sponky
AT-22MC: papír, kreditní karty, CD/DVD, svorky

Nebude skartovat:

AT-22C: kontinuální formáty, rentgenový film, samolepicí štítky, průhledné fólie, noviny, karton, mokry papír, průhledný nebo jiný plast, než je uvedeno výše.

AT-22MC: kontinuální formáty, rentgenový film, samolepicí štítky, průhledné fólie, noviny, karton, sponky, mokry papír, nebo jiný plast, než je uvedeno výše.

Velikost skartovaných částic:

AT-22C ----- 3/19"X4/5"(4X20mm)

AT-22MC ----- 3/38"X2/5"(2X10mm)

Maximum:

Listy na dávku

AT-22C -----16(70g)

AT-22MC -----10(70g)

Karty/CD na dávku -----1


Vstupní šířka ----- 9-1/18"(230mm)

Provozní cyklus ----- > 10min


Doporučená denní četnost použití; 120-180 jmenovitá kapacita listů, 80 ks karet, 20 CD/DVD.

(⚠ : Vyšší vlhkost papíru nebo jiné než jmenovité napětí mohou snížit kapacitu)


Obsluha



- 1 Před použitím pečlivě zkontrolujte napětí vašeho skartovače. Poté jej zapojte a stiskněte vypínač do polohy "I".

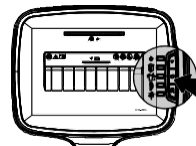


- 2 Nastavte ovládací přepínač na "⏻" – Pohotovostní režim (svítí modré LED světlo).




- 3 Ujistěte se, že počet listů pro skartování nepřekračuje jmenovitou kapacitu listů skartovače.



- 4 Vložte papíry do podavače – skartovač se automaticky spustí a automaticky se zastaví, jakmile je skartování dokončeno.




- 5 Vložte jeden (1) disk CD/DVD/Blu-ray do vstupu média – skartovač se automaticky spustí a automaticky se zastaví, jakmile je skartování dokončeno.



- 6 Vložte jednu (1) kreditní/chytrou/bezpečnostní kartu do vstupu média – skartovač se automaticky spustí a automaticky se zastaví, jakmile je skartování dokončeno.



- 7 Nastavte ovládací přepínač "R" a dokončete operaci.



- 8 Stiskněte vypínač do polohy "O" a vypněte stroj.

Odstraňování problémů



1. Otevřený koš:

Příznak:
Svítil červené LED světlo "Otevřený koš".



Řešení: Zkontrolujte koš a ujistěte se, že je správně zavřený.



2. Zásek papíru:

Příznak: Svítí červené LED světlo "Zásek papíru".

Řešení:



(1). Nastavte ovládací přepínač na "R" po dobu 2-3 sekund



(2). Sřídivavě stiskávejte "R" a "I", dokud se zaseklý papír neuvolní



(3). Nastavte "U" a odpojte.



(4). Opatrně vytáhněte neskartovaný papír ze vstupu papíru, zapojte.



(5). Nastavte "U" a resartujte skartovač.

3. Přehřátí:

Příznak: Svítí červené LED světlo "Přehřátí".

Řešení: Provoz se obnoví po ochlazení - červené LED světlo přehřátí zmizí.

4. Plný koš:

Příznak: Svítí červené LED světlo "Plný koš".

Řešení: Otevřete koš, opatrně ho vytáhněte, aby konfety nevypadly mimo koš, pak konfety vyhodte. Vraťte koš na místo a zavřete dveře.

