



## **KW triO 13036 / KW triO13037** **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**PŘED POUŽITÍM ŘEZAČKY SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU.**

- Řezačka by neměla být používána dětmi. Uchovávejte řezačku mimo dosah dětí.
- Řezačka je určena pro řezání papíru. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
- Zabraňte vniknutí rukou, prstů, šperků, oblečení apod. do oblasti nože, zabráníte úrazu a poškození řezačky.



Zabraňte poškození řezačky:

- Před řezáním papíru odstraňte kancelářské svorky a sponky.
- Nepromazávejte/neolejujte řezný nůž.
- Zabraňte kontaktu řezačky s vodou či jinými tekutinami.



Zabraňte poranění obsluhy:


- Nikdy nepoužívejte řezačku bez bezpečnostního krytu.
- Nikdy nenoste řezačku za nůž.
- Nikdy nenoste řezačku za rukojeť.
- Ujistěte se, že vždy, pokud se řezačka nepoužívá, je nůž zajištěn zámkem nože (uzamčen).
- Nikdy se nedívejte přímo na laserový paprsek, díky intenzivnímu světlu hrozí poškození zraku.
  
- Nikdy neodstraňujte uvíznuté zbytky papíru ostrými předměty, zabráníte tak úrazu či poškození stroje.
- Vždy používejte řezačku na plochém, rovném, pevném povrchu.
- Nikdy řezačku nestavte a nevěste.
- Řezačka je určena pouze k vnitřnímu použití. Nepoužívejte venku.

**USCHOVEJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU.**

## POPIS



Blade lock – zámek nože

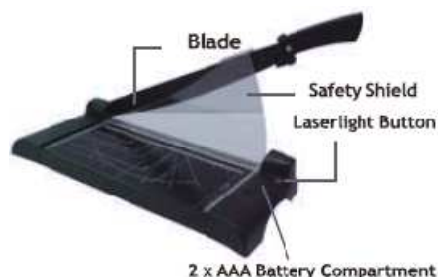

Blade – nůž  
Safety Shield – bezpečnostní kryt  
Laserlight Button – knoflík pro aktivaci laseru  
2x AAA Battery Compartment – prostor pro tužkové baterie  
(baterie nejsou součástí balení)


## TECHNICKÉ ÚDAJE

	A4	A3
Velikost základny (mm)	558x213	698x213
Délka řezu (mm)	315	455
Kapacita listů 80g/m <sup>2</sup>	10 (doporučeno 8)	10 (doporučeno 8)
Měřítka	cm/palce	cm/palce

## JAK PŘIPEVNIT BEZPEČNOSTNÍ KRYT



1. Zvedněte páku nože do horní pozice.

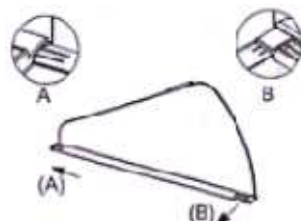

2. Upevněte bezpečnostní kryt v bodech A a B (znázorněno na obrázku).



3. Připraveno k použití.

## POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČKY



1. Přidržíte páku a opatrně uvolněte zámek nože.



2. Nainstalujte tužkové baterie do určeného prostoru.



3. Zmáčkněte knoflík laseru pro naznačení místa řezu.



4. Před řezáním přimáčkněte spodní část bezpečnostního krytu směrem k základně, přidržíte tak papír, provedte řez.

## ÚDRŽBA

POZOR: Zabraňte kontaktu řezačky s vodou či jinými tekutinami.

Nepoužívejte abrazivní čističe. Řezačku pouze otírejte jemným hadříkem, velmi opatrně v prostoru kolem nože.

## POZOR!!!



Laser třídy 2



Ostrý nůž. Řezačku používejte pouze s bezpečnostním krytem, nikdy bez něj. Zabraňte vniknutí prstů pod nůž.