

Návod k obsluze skartovacího stoje AT-10C



Skartovací stoj AT-10C

Před použitím produktu si přečtete celý návod k použití a poté jej uschovejte pro budoucí použití. Vyhraujeme si právo na jakékoli chyby v textu nebo obrázcích a jakékoli nezbytné změny technických údajů. V případě technických problémů nebo jiných dotazů kontaktujte náš tým.

Safety

- Umístěte skartovač co nejbližší k elektrické zásuvce.
- Před přemístěním nebo čištěním skartovače vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Před vyprázdněním odpadkového koše vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pravidelně vyprazdňujte sběrný koš, aby nedošlo k zaseknutí kvůli přeplněné nádobě.
- Nikdy neotevírejte kryt. Pokud byste měli se skartovačkou problémy, kontaktujte naši společnost.
- Skartovačka je určena výhradně pro domácí použití a nesmí být používána komerčně.
- Skartovač by měl být umístěn co nejbližší k snadno přístupné zásuvce.

Výstražné symboly



Obecný výstražný symbol.



Před použitím si přečtete pokyny.



Držte ruce pryč od vstupu na papír a cd.



Udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti vstupu na papír a cd.



Uchovávejte volně visící předměty, jako jsou oděvy, kravaty atd., mimo vstup na papír a cd. Mohou být vtaženy a poškozeny.



Volně zavěšené šperky udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů. Mohou být vtaženy a poškozeny.



Před procházením dokumentů skartovačkou odstraňte všechny kancelářské sponky a sponky.



Tento skartovač není hračka a nesmí ho používat děti. Nikdy nenechávejte skartovačku bez dozoru, když je v provozu.



Při čištění **NEPOUŽÍVEJTE** spreje

V blízkosti skartovače **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky.



Skartovač se nesmí používat těsně přiléhající. Držte ruce, dlouhé vlasy a oblečení mimo dosah plnicích otvorů. Pokud skartovač nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Skartovačka obsahuje pohyblivé části, které mohou způsobit zranění. Když je zařízení v provozu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.

Skartovačka není vhodná pro použití v prostorách, kde se zdržují děti.



Ostré hrany. Nedotýkejte se.




Skartovačka dokáže zpracovat až 10 listů (A4, 80 g/m²) najednou. Pokud používáte silnější papír, počet listů, které skartovačka dokáže zpracovat je snížena. Maximální šířka papíru by měla být 22 cm (A4).

První spuštění stroje

1. Umístěte skartovací jednotku do odpadkového koše. Pod okrajem skartovací jednotky je bezpečnostní blokovací spínač, který je zatlačen, když je skartovač správně umístěn na odpadkový koš. Aby skartovačka fungovala, musí být stisknutý vypínač.
2. Umístěte odpadkový koš na pevný rovný povrch.
3. Zapojte skartovač do zásuvky, která dodává energii se stejným napětím, jaké je uvedeno na typovém štítku produktu.

Práce se strojem

- Papír a CD/DVD/kreditní karty musí být do skartovače vkládány různými otvory.

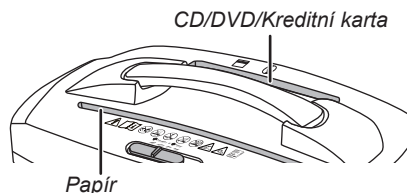

- Do skartovače nevkládějte současně papír, CD, DVD ani kreditní karty. Vkládějte různé druhy materiálů do skartovače samostatně.
- Pokud chcete skartovat malé listy papíru, měli byste je vložit do středu podávacího otvoru. Jinak se skartovačka nespustí automaticky.
- Po nepřetržitém používání po dobu 3 minut nechte skartovač vychladnout (3 minuty je maximální doba, po kterou by měl být skartovač nepřetržitě používán).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadkový koš. Pokud je zásobník plný, je obtížné nebo nemožné pokračovat v plnění skartovače.


Tlačítka

[AUTO] Skartovačka začne skartovat, jakmile se do příslušného otvoru vloží list papíru, CD/DVD nebo kreditní karta. Kontrolka napájení/přehřátí bude svítit zeleně, což znamená, že skartovačka funguje.

[REV] Ruční zpětný posuv. Používá se k odstranění zaseknutého papíru/plastu. Posuňte přepínač do této polohy, když bylo současně podáno příliš mnoho papíru.

[FWD] Ruční posuv vpřed. Používá se, když je papír zaváděn do podávacího otvoru příliš tenký na to, aby jej detekoval senzor automatického spuštění. Používá se také k odstraňování zbytků papíru/plastů ze skartovače.

[OFF] Vypne skartovačku. Před vyprázdněním odpadkového koše a po dokončení drcení posuňte přepínač do této polohy.

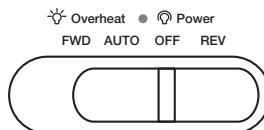

Zabránění přetížení a zaseknutí

- Skartovačka je vybavena bezpečnostní pojistkou proti přetížení. Bezpečnostní odpojení je vypnuto, kontrolka Napájení/Přehřátí svítí červeně a skartovačka je vypnutá, pokud:
 - Skartovač běží na maximální kapacitu příliš dlouho, například když jsou do skartovače nepřetržitě vkládány papír, CD/DVD nebo kreditní karty déle než 3 minuty.
 - Pokud je maximální kapacita papíru překročena podáváním více než 10 listů papíru do skartovače současně nebo pokud není podáván přímo.

Resetování skartovače po aktivaci bezpečnostního odpojení přetížení:

1. Odpojte skartovač ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Odstraňte z čepelů veškeré zbytky papíru.
2. Zapojte skartovač zpět do zásuvky ve zdi, počkejte, až se kontrolka rozsvítí zeleně, a poté posuňte přepínač do polohy REV. Přebytečné zbytky papíru vyjdou podávacím otvorem. Odpojte skartovačku a odstraňte z nožů všechny zbytky papíru.
3. Nastavte přepínač na AUTO.

Péče a údržba

- Před čištěním skartovačku vždy odpojte ze zásuvky.
- V pravidelných intervalech vkládejte do drtiče listy mazacího papíru (Clas Ohlson art. č. 36–4038), aby stroj běžel hladce.
- Vyčistěte skartovač otřením suchým hadříkem.
- Pomocí ostrého předmětu odstraňte z čepelí zbytky papíru.
- Pravidelně vyprazdňujte odpadkový koš. Plný odpadkový koš může přispět ke snížení výkonu skartovače.
- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože. Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.



Odpovědná likvidace

Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. To platí v celé EU. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdravotním rizikům způsobeným nesprávnou likvidací odpadu, musí být výrobek odevzdán na recyklaci, aby bylo možné materiál zlikvidovat odpovědným způsobem. Když recyklujete svůj produkt, odneste jej do místního sběrného místa nebo se obraťte na příslušné místo nákupu. Zajistí, aby byl produkt zlikvidován ekologicky zdravým způsobem.

Specifikace

Typ jmenovitého napětí	220–240 V AC, 50 Hz
Kapacita	Příčný řez 5 × 18 mm
Šířka vstupu	10 listů (80 g/m ²) najednou, 1 CD/DVD/kreditní karta najednou Papír: 220 mm, CD/DVD: 120 mm
Rychlost skartování	1,6 m/min (10 listů)
Kapacita odpadkového koše	21 l
Velikost (Š × V × H)	35 × 44 × 22 cm (skartovačka namontovaná na odpadkový koš)